

玄関 電気錠の停電時対応

■年代: 1984～1988

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。


解錠していても、停電時には**施錠**となりますので、ご注意下さい。



停電したら

■このシステムの動作は停止します。

- ドアの電気錠は停電したり、電源が切られたりすると自動的に施錠となります。
- 停電が復旧すれば電気錠は停電前の状態にもどります。

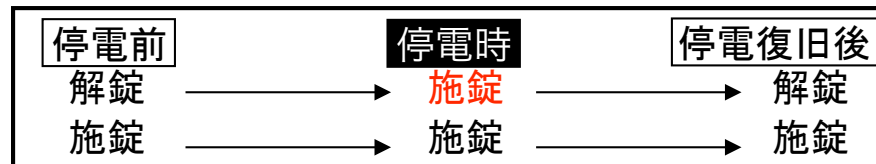


玄関 電気錠の停電時対応

■年代: 1988～2001

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。

解錠していたら、停電時には解錠のままとなります。

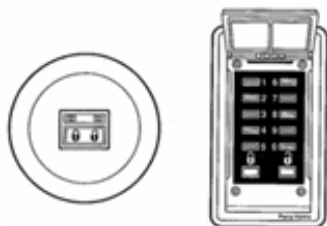


停電したら

■電気錠システムの動作は停止します。

電気錠の状態

●停電の場合は、シリンダーキーまたはサムターンを操作して、施錠・解錠してください。


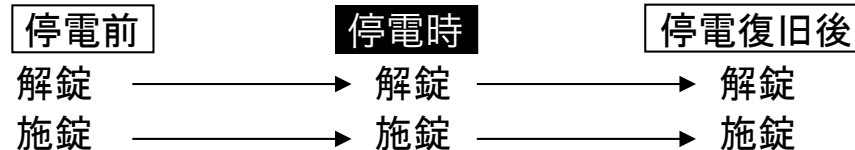


玄関 電気錠の停電時対応


■年代: 1996～2001

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。


埋込電気錠操作器
(1回路) WQN4100

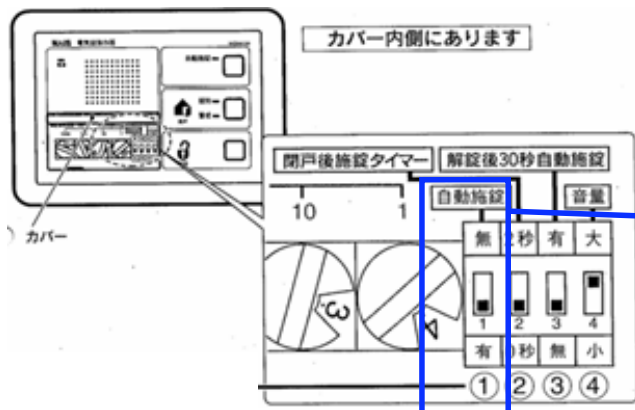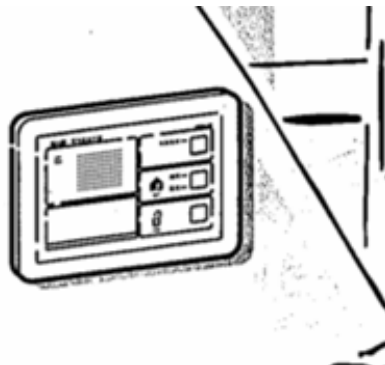

「自動施錠」を「無」に設定している場合
解錠していたら、停電時には解錠のまま

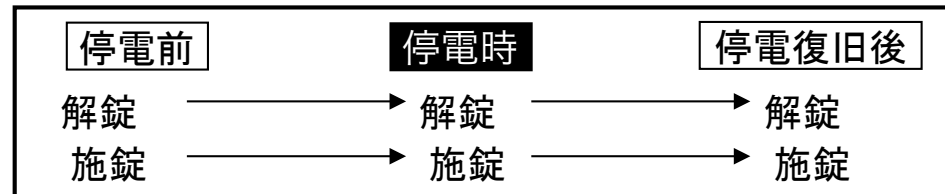

「自動施錠」を「有」に設定している場合
解錠していたら、停電時には自動で**施錠**

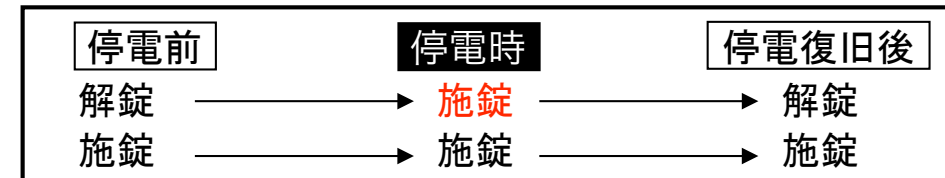

※出荷時の設定は「有」になっています。

設定スイッチ	設定機能	動作
1	自動施錠	無 自動施錠「入・切」スイッチが無効となり、自動施錠が設定できなくなります。 シークレットスイッチを接続しない場合は必ず「無」側に設定してください。
		有 (出荷時設定) 自動施錠「入・切」スイッチが有効となります。


玄関 電気錠の停電時対応

■年代:2000～現在

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。

解錠していたら、停電時には解錠のままとなります。

電気錠システムS

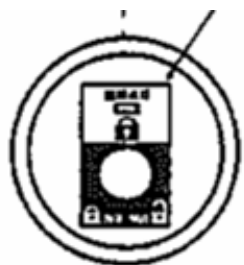


カードキーの携帯について

停電など電氣的なトラブルが発生した時はカードキーは使えませんのでカードキーと一緒に必ず通常の鍵も携帯してください。

タグ型の携帯について

タグ型の場合、停電など電氣的なトラブルが発生した時は、電波キーは使えませんので、電気錠の鍵と一緒に携帯してください。

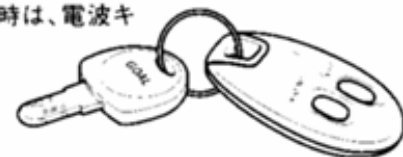

停電前

停電時

停電復旧後

解錠	→	解錠	→	解錠
施錠	→	施錠	→	施錠