


トイレ あかりファン 換気停止方法

■ 年代: 1989~1993

あかりファン

RR-49070

取扱説明書 (施工説明書別添)

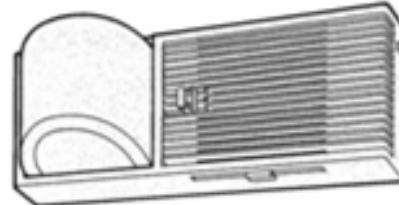

「パナホーム あかりファン 取扱い説明書」より抜粋


ランプ……自動点灯

入室中のみ点灯します。
●目にやさしく、徐々に明るくなります。
 → 
(約10秒で 100%点灯)
●トイレ内が明るいときは点灯しません。
(EEスイッチ内蔵)

ファンモード切替スイッチ

① 入  入室と同時にファンが回ります。
(脱臭効果重視のため通常は、
こちらでお使いください。)

② 退  退室後よりファンが回ります。
(冬季など、入室中換気により
寒く感じたとき、ご使用いた
だくことが可能です。)

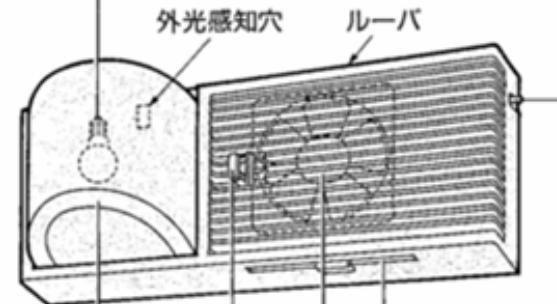

セード

●ランプ交換時およびセードの清掃時は、
上方向に抜き取れます。



フィルタ

●ダンバや屋外フード・防虫ネットの目
づまりを防止します。
●運転時は必ず装着してください。

ツマミ

●通常はツマミを押し
て、ダンバ開状態で
お使いください。



●台風などの強風雨時
のみ引いて閉じてく
ださい。
(換気はしません。)



ファン……自動運転

●退室約10分後に自動停止いたします。




トイレ あかりファン 換気停止方法

■ 年代: 1993~1995

あかりファン


MSL00194

取扱説明書 (施工説明書別添)

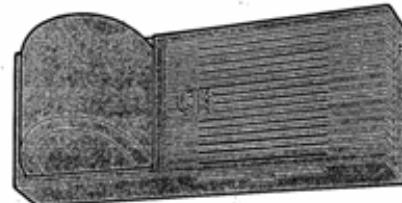

ランプ……自動点灯

入室中のみ点灯します。
●目にやさしく、徐々に明るくなります。




(約10秒で 100%点灯)

●トイレ内が明るいときは点灯しません。
(EEスイッチ内蔵)

ファンモード切替スイッチ

① 入 室と同時にファンが回ります。
(脱臭効果重視のため通常は、
こちらでお使いください。)

② 退 遅延後よりファンが回ります。
(冬季など、入室中換気により
寒く感じたとき、ご使用いた
だくことが可能です。)

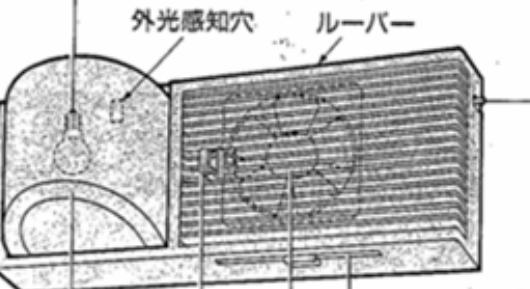

セード

●ランプ交換時およびセードの清掃時は、
上方に向かって抜き取れます。



フィルター

●ダンパーや屋外フード・防虫ネットの
目詰まりを防止します。
●運転時は必ず装着してください。

ツマミ

●通常はツマミを押して、ダンパー開状態
でお使いください。



●台風などの強風雨時
のみ引いて閉じてください。
(換気はしません。)



ファン……自動運転

●退室約10分後に自動停止いたします。



別途、壁にスイッチ(ファンオフ用)を設けている場合、壁のスイッチをオフにする(ほたるスイッチ点燈)とファンのみ回らなくすることができます。

「パナホーム あかりファン 取扱い説明書」より抜粋


トイレ あかりファン 換気停止方法

■ 年代: 1995~1999


あかりファンII

品番
トイレ用 MSL00760


取扱説明書 (施工説明書別添付)

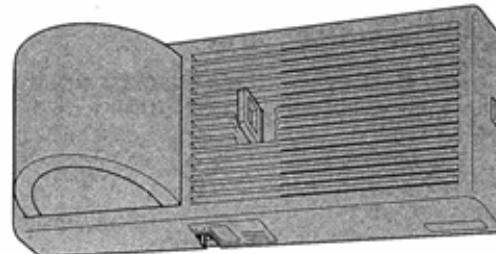


ファンモード切替スイッチ



退室後約10分間残置運転します。(入室中、ファンは運転します。)



退室後約3分間残置運転します。(入室中、ファンは運転します。)



運転しません。
冬季など換気により寒く感じたとき、ご使用ください。

※換気扇を運転中にファンモードを切り替えても運転は変更されません。

ランプ……自動点灯

入室中のみ点灯します。


・目にやさしく、徐々に明るくなります。



(約10秒で100%点灯)

・トイレ内が明るいときは点灯しません。

※ガラリ部壁面開口280×110の場合、取付ベースはありません。

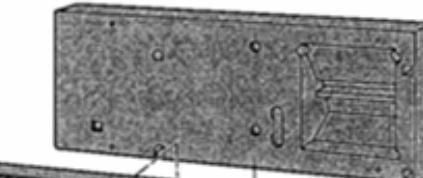


外光感知穴

取付ベース

ファン

ツマミツナギ

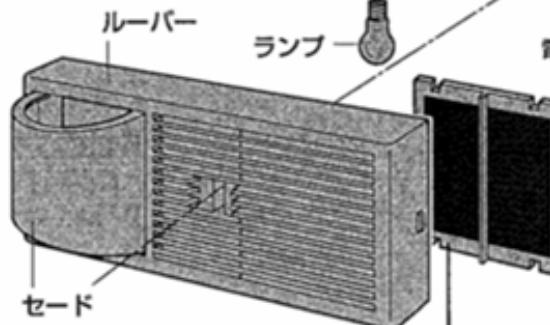

フィルター

●ダンバーや屋外フード・防虫ネットの目づまりを防止します。


※ガラリ部壁面開口200×80の場合(ツマミがない場合)はフィルターは装着しないでください。

ツマミ

●通常はツマミを押して、ダンバー開状態でお使いください。



●台風などの強風
雨時のみ引いて閉じてください。
(換気はしません。)

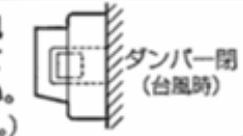

※ガラリ部壁面開口200×80の場合、ツマミとツマミツナギはありません。

トイレ あかりファン 換気停止方法

■年代:1998~2000



The diagram illustrates the internal components of the toilet light fan unit, including the fan motor, light bulb, and shutter mechanism. Several controls are highlighted with callouts:

- ファンモード切替スイッチ** (Fan Mode Selection Switch):
 - 停止 (Off)
 - 3分 (3 minutes)
 - 10分 (10 minutes)Text: 退室後約10分間残置運転します。(入室中、ファンは運転します。)
- 停止 (Off)
- 3分 (3 minutes)
- 10分 (10 minutes)

Text: 退室後約3分間残置運転します。(入室中、ファンは運転します。)- 停止 (Off)
- 3分 (3 minutes)
- 10分 (10 minutes)
Text: 運転しません。
冬季など換気により寒く感じたとき、ご使用ください。

※換気扇を運転中にファンモードを切り替えても運転は変更されません。ランプ

ランプ……自動点灯

入室中のみ点灯します。
・目にやさしく、徐々に明るくなります。

(約10秒で100%点灯)

・トイレ内が明るいときは点灯しません。

シャッターレバー

- 通常はレバーを手前に引いて、シャッター開状態でお使いください。



シャッター開

- 台風などの強風時のみ押してシャッターを開じてください。
(換気はしません。)

シャッター閉



トイレ あかりファン 換気停止方法

■年代:2000~2006

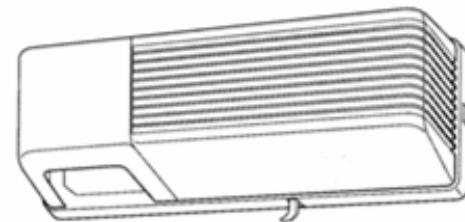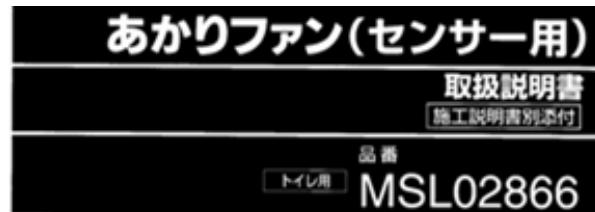

天井センサースイッチ (トイレ用)
品番: MSL02865

「パナホーム あかりファン 取扱い説明書」より抜粋


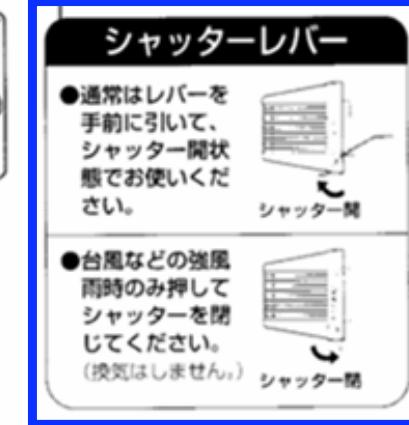
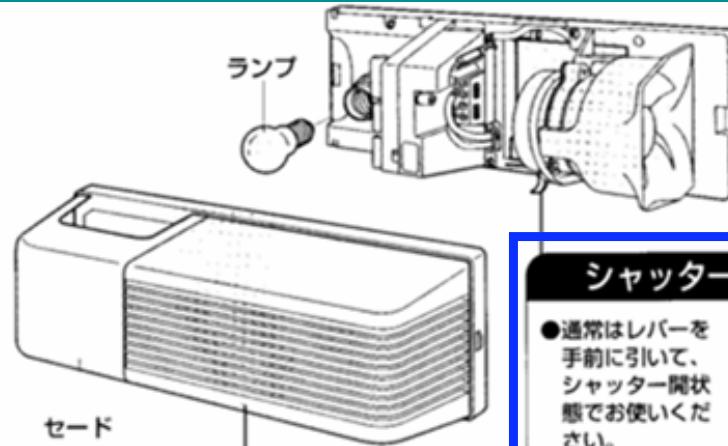


調整方法



出荷時は約1分に設定しています。
退室後のランプ点灯時間が長いと感じる場合は
保持時間を徐々に短く調整できます。



注) 保持時間を短くする程室内にOFFになってしまい確率が高くなります。

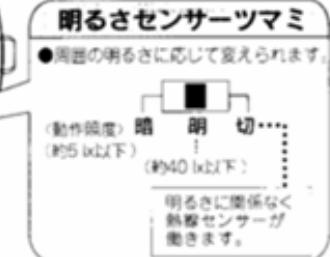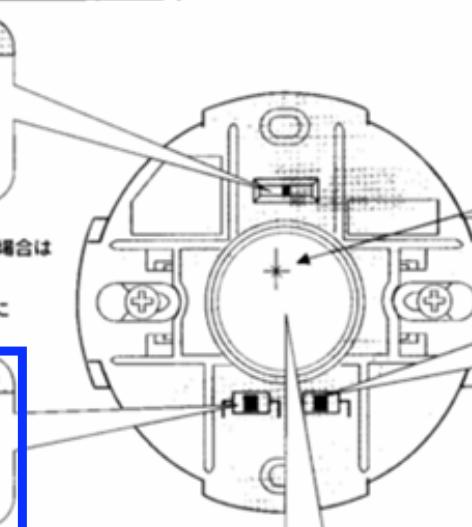

トイレ あかりファン 換気停止方法

■年代:2006~現在

ひとセンサ一体型あかりファン


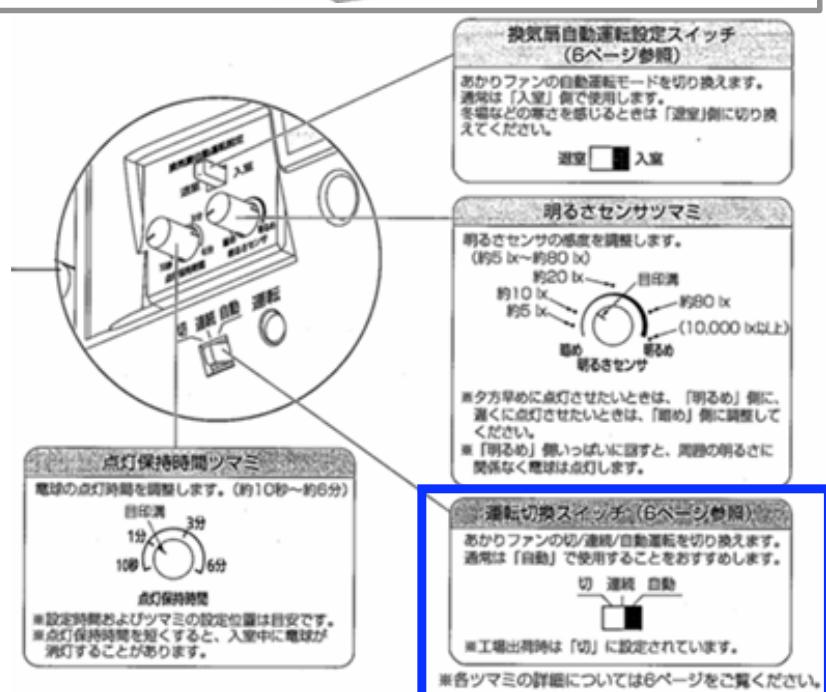
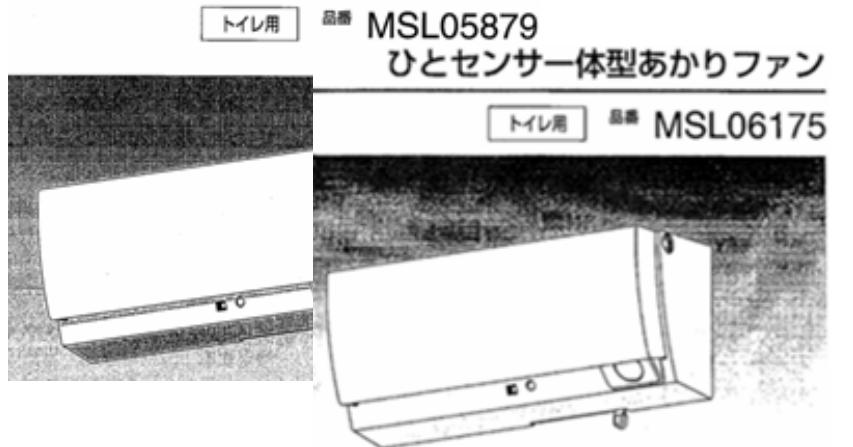


特 長

このあかりファンは、「ひとセンサ」によりセンサ感知範囲内の人の動きを感じて自動的に運転をおこないます。また、「明るセンサ」により周囲の明るさに応じて電球の点灯もおこないます。

お願い

■品番をご確認ください。

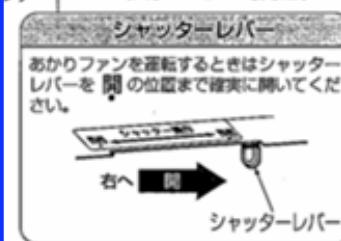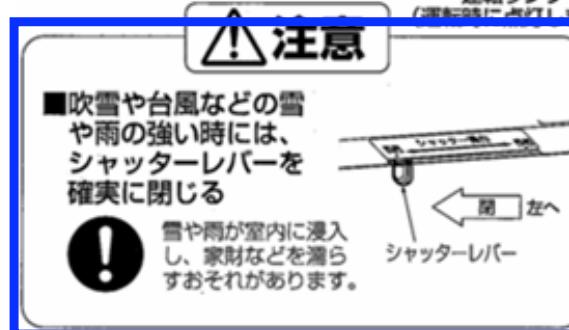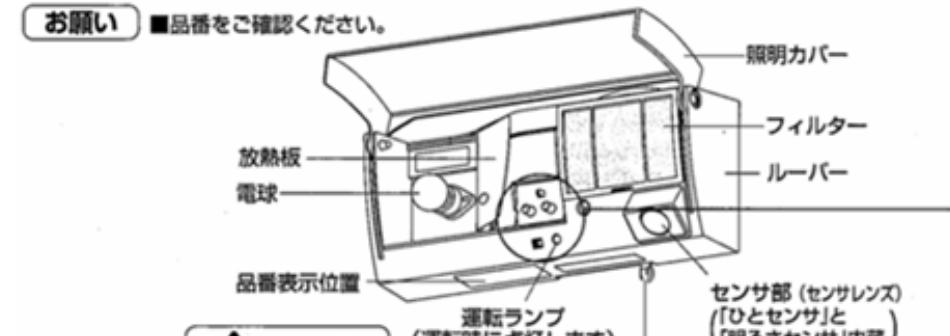

■運転切換スイッチ操作による運転

運転切換スイッチ	状 態	ファン (運転ランプ)	電球
切 運続 自動	運転停止	停止 (消灯)	消灯
切 運続 自動	感知範囲内の人の動きや周囲の明るさに関係なく連続運転 (室内の空気の汚れを強制的に換気させたいときに) お使いください。	運転 (点灯)	点灯
切 運続 自動	ひとセンサ・明るセンサ感知による自動運転 自動運転の使いかたについては下記に示します。	—	—

■換気扇自動運転設定スイッチ操作による運転

換気扇自動運転設定スイッチ	状 態	運転	運転ランプ	
			感知	持続
入室	電球:周囲の明るさに応じて点灯します。 ファン:感知後はすぐに運転します。	電球:消灯します。 ファン:約5分間運転します。	点灯	点灯
	電球:周囲の明るさに応じて点灯します。 ファン:人の動きを感じている間は停止しています。	電球:消灯します。 ファン:約5分間運転します。	消灯	点灯

「パナホーム あかりファン 取扱い説明書」より抜粋