

アラウーノ 停電・断水時の洗浄方法

停電時または断水時の便器洗浄のしかた






step 1 漏電しゃ断器(プラグ付)のプラグを抜く
(漏電しゃ断器(プラグ付)のプラグは必ず抜いて作業してください。)

step 2 向かって右側のサイドカバー下を外す

step 3 停電用コネクタを抜く
A部を押してコネクタを抜く。
※ 停電用コネクタは必ず抜いて作業してください。
コネクタを抜かなければstep4の停電用ハンドル操作が重くなります。

step 4 点検口内の停電用ハンドルを回し排水する

① ハンドルを約半回転回し排水する。
(ターントラップが下を向き排水します。)

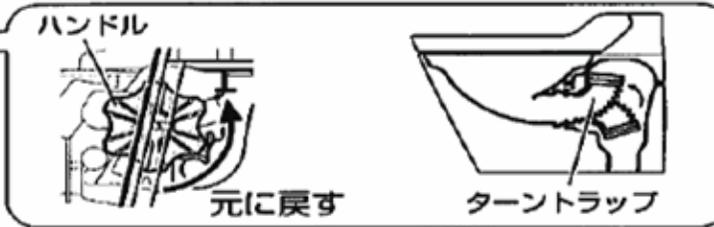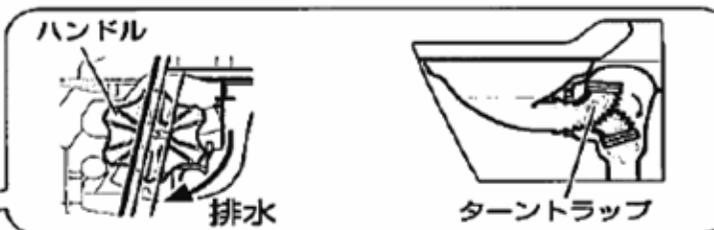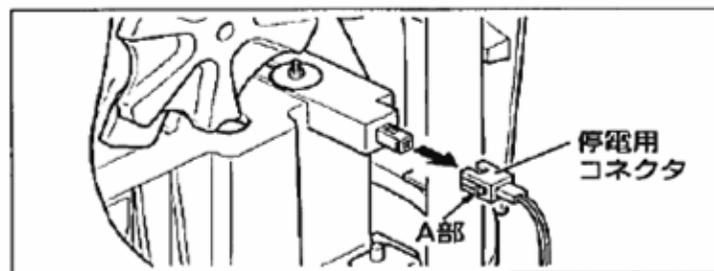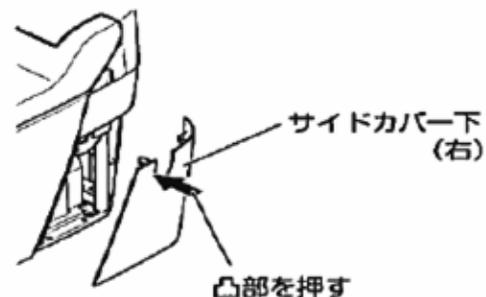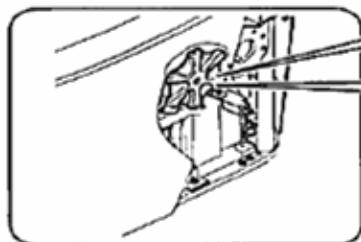

② ハンドルを約半回転戻す。(ターントラップが元に戻ります。)
※ ハンドルを回しすぎると破損のおそれがあります。


step 5 便器洗浄面にバケツ(約5L)で水を溜める

※必ず水を加えてください。水を加えないと悪臭の原因となります。

万が一、汚物が戻ってきた場合は、再度step4から操作してください。

step 6 停電、断水が復帰したら、コネクタを元通りに挿入しサイドカバー下を取り付ける

※コネクタはしっかりと挿入してください。

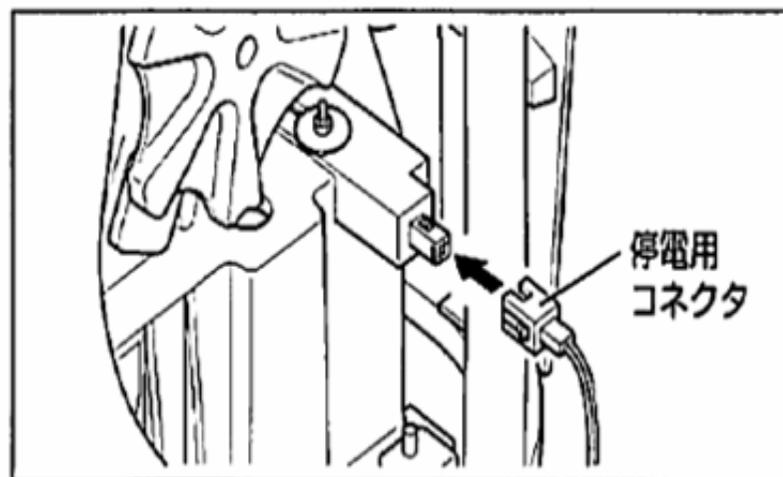

step 7 漏電しゃ断器(プラグ付)のプラグをコンセントに差し込み、本体サブスイッチ

大洗淨



のまたはリモコン  を押して、便器洗浄面への給水を行う

(通常の使用状態に戻ります。)


アラウーノS 停電・断水時の洗浄方法

停電時または断水時の便器洗浄のしかた

step 1 漏電しゃ断器(プラグ付)を抜く
(漏電しゃ断器(プラグ付)は必ず抜いて作業してください。)



step 2 洗剤タンクカバーおよびサイドカバー(右)を外す

- ① 洗剤タンクカバーを外す。
- ② サイドカバー(右)の凸部を押す。
- ③ すき間から指を入れ、水平方向に引き出す。(ファスナー部3か所を引きはがす。)

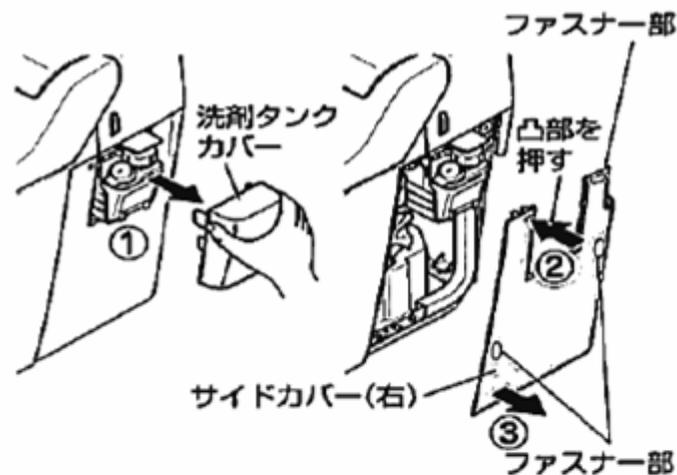

step 3 点検口内の停電用ハンドルを回し排水する

- ① ハンドルを約半回転回し排水する。
(ターントラップが下を向き排水します。)

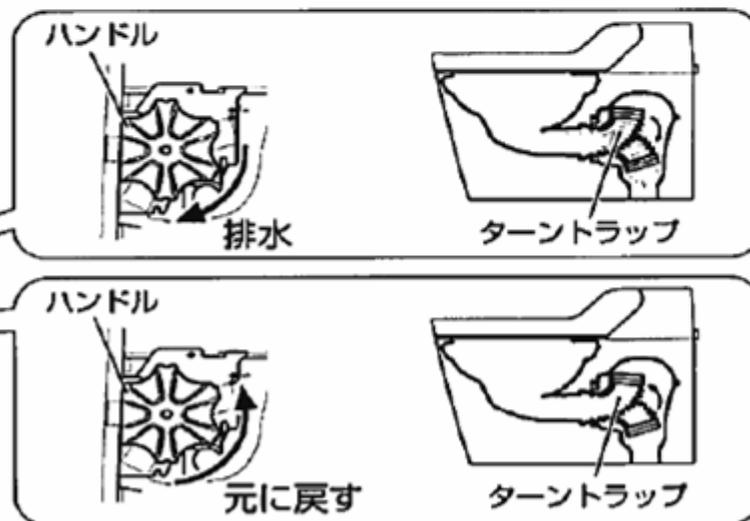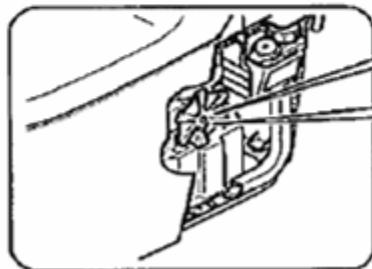

- ② ハンドルを約半回転戻す。(ターントラップが元に戻ります。)

※ハンドルを回しすぎると破損のおそれがあります。


アラウーノS 停電・断水時の洗浄方法

step 4 便器洗浄面にバケツで水(約4 L)を溜める

※下水管からの悪臭を防ぐため、必ず便器に約4 Lの水を入れてください。
万が一、汚物が戻ってきた場合は、再度step3から操作してください。

step 5 停電、断水が復帰したら、 サイドカバー(右)および洗剤 タンクカバーを取り付ける

※サイドカバー(右)の取り付けかたは
27ページ step5をご覧ください。

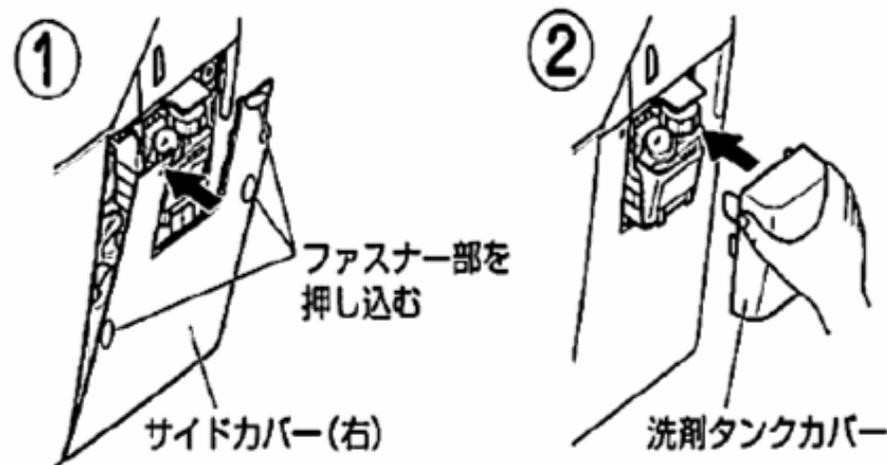

step 6 漏電しゃ断器(プラグ付)をコンセントに差し込み、本体操作部の またはリモコンの (大) を押して、便器洗浄面への給水を行う (通常の使用状態に戻ります。)

大洗浄

※コンセントに差し込んだ直後約10秒間は、全ての操作を受け付けません。