

# TOTO 一体型便器 停電・断水時の対応

TOTO

ウォシュレット。一体形便器  
CES987型

## 停電・断水時の対応

### 停電や断水になったら

- 停電や断水になると便器の水を流せなくなります。状況に合わせて次の方法で対応してください。

### 停電になったら

- 便器のすっきりパネル内にある便器洗浄つまみで水を流せます。

### 停電したときの便器洗浄のしかた


- 便器に向かって右側のすっきりパネルをはずし、便器洗浄つまみを操作して水を流してください。

1 便器洗浄つまみを2秒以上  
奥側に回す

便器洗浄（大洗浄）します。

2 水が流れ終わったら、つまみを手前に回す

便器内に水を溜めます。

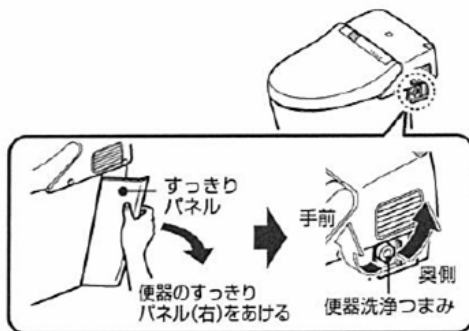

### 断水になったら

- **アドバイス**⇒ 断水になったらオート洗浄の設定を「切」にしてください。  
☞ オート洗浄を使わないときは22ページ

- 大きめのバケツに水を入れ（8Lが目安）、便器ボウル面の中心をめぐらして流してください。このとき、便器ボウルから水があふれないように注意してください。

- **アドバイス**⇒ 便器の回りに新聞紙などを置き、床をぬらさないようにしてください。

- 流した後、便器ボウル面の水位が低くなった場合は水をつぎ足してください。便器配管からのにおいを防げます。



# INAX シャワートイレタンクレス 停電時の洗浄方法

INAX

シャワートイレ  
タンクレス SX


DV-114AXU型・DV-113AXU型

## 停電したときの便器洗浄のしかた


停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。

以下の要領で洗浄してください。


1. 洗浄ハンドルを上約90°回し、保持します。  
便鉢周りから水が流れて、汚物を便鉢底へ洗い落とします。

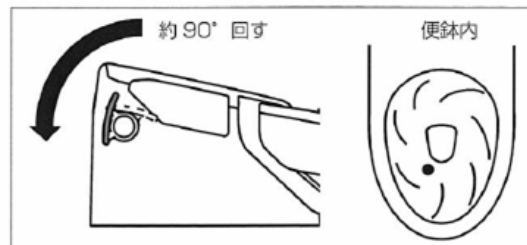

2. 汚物が底に落ちたら、さらに約90°回し、保持します。  
便鉢底から水が流れて、汚物を排出します。

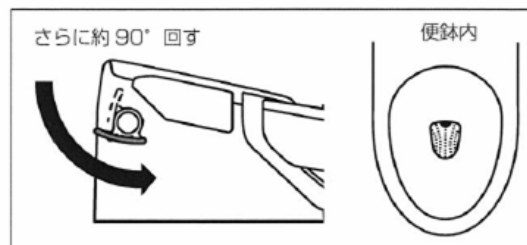

3. 洗浄ハンドルを約90°戻し、保持します。  
便鉢周りから水が流れて、便鉢底に水が溜まります。

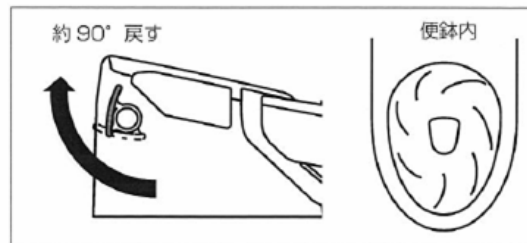

4. 便鉢底に水が溜まったら、元の位置に戻します。  
水が止まります。  
※ 洗浄後は必ずハンドルを元の位置に戻してください。(水が流れっ放しになる場合があります)

